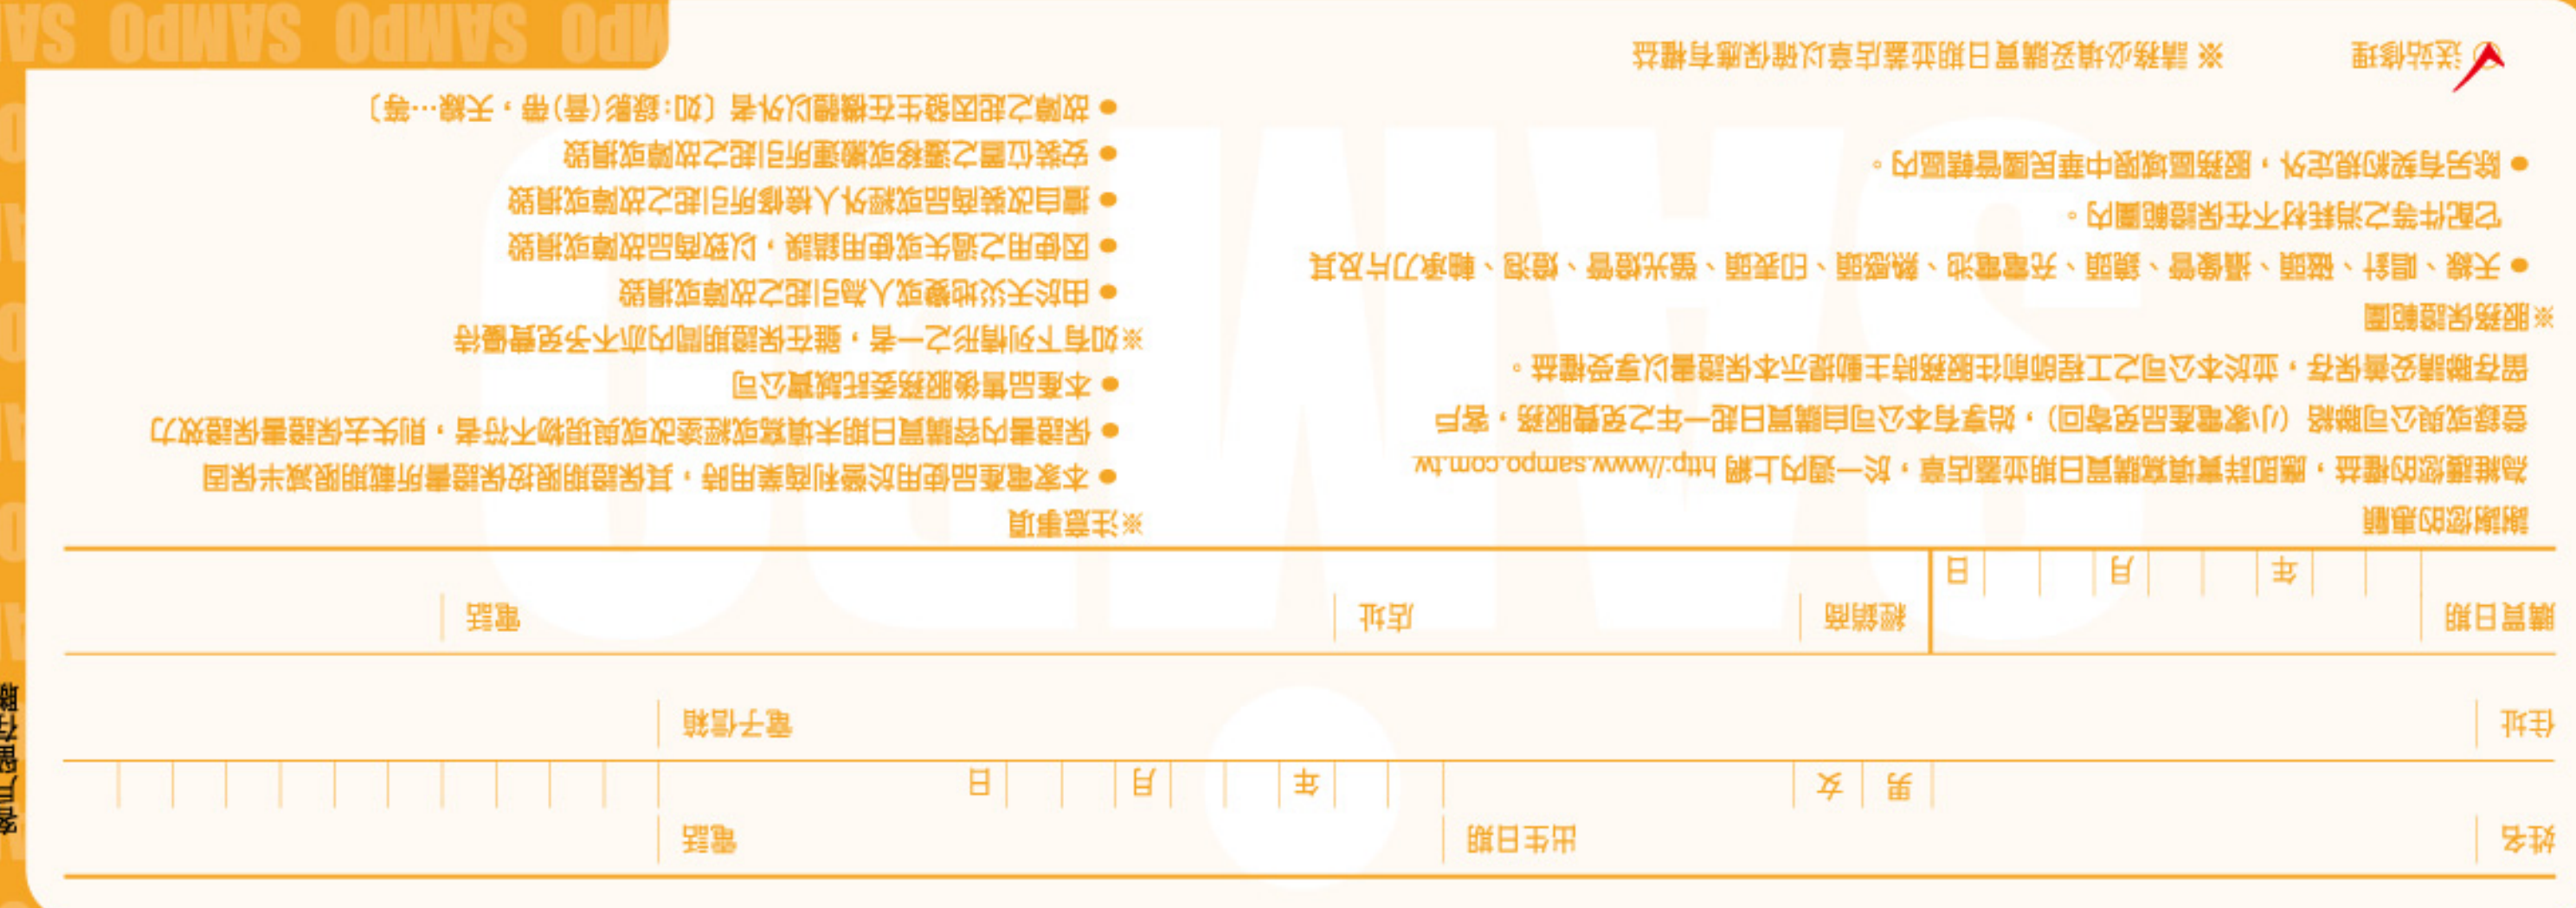


聲寶14吋遙控立扇 SK-UC14R　機號

聲寶產品保證書

SAMPO

姓名		出生日期	年 月 日	電話	
	男 女				
住址				電子信箱	
購買日期	年 月 日	經銷商		店址	電話

客戶留存聯

謝謝您的惠顧

為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網 http://www.sampo.com.tw 登錄或與公司聯絡（小家電產品免寄回），始享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶留存聯請妥善保存，並於本公司之工程師前往服務時主動提示本保證書以享受權益。

※服務保證範圍

- 天線、唱針、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、熱感頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、軸承刀片及其它配件等之消耗材不在保證範圍內。
- 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內。

※注意事項

- 本家電產品使用於營利商業用時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
- 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力
- 本產品售後服務委託誠寶公司

※如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待

- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
- 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- 故障之起因發生在機體以外者〔如：錄影(音)帶，天線…等〕

送站修理　※ 請務必填妥購買日期並蓋店章以確保應有權益

聲寶股份有限公司 • 新寶集團　桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號
免費諮詢專線：0800-005438〔0800-鈴鈴-我是聲寶〕http://www.sampo.com.tw fax:(03)3286299 e-mail: cs@sampo.com.tw

保證書印製於說明書最後頁

請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

SAMPO

聲寶14吋遙控立扇　使用說明書

SK-UC14R

User Manual

電壓	消耗功率	機體淨重
110V~60Hz	65W	約5.5kg

機體尺寸
38(寬)X42.5(高)X105-129(深)

各部名稱


1. 扇葉
2. 前網
3. 網框
4. 伸縮管
5. 遙控器
6. 底座
7. 操作面版
8. 後網把手
9. 擺頭按鈕
10. 葉帽
11. 高度調整

本產品不附贈電池，電池需自行購買。

組裝方法

請依下列順序正確組合後再使用：

1. 將腳管與底座對準壓入，並將電源線由底座右方缺口拉出，再順勢拉至底座後方的缺口處即可。
2. 將葉帽及固定環取出。
（葉帽逆時針為鎖緊，順時針為鬆開；固定環則與其相反。）
3. 後網把手朝上，後網三個缺口對準馬達前凸出三個小柱，將後網緊貼馬達 ，以固定環套上，並依順時針方向鎖緊。
4. 將扇葉插入馬達轉軸後緊貼，再將葉帽依逆時針方向鎖緊。
5. 前網的網圈套環對準後網壓鈕的位置，再將夾子壓入，使前、後網合在一起。
6. 將遙控器掛環扣在伸縮管上，即可懸掛遙控器。

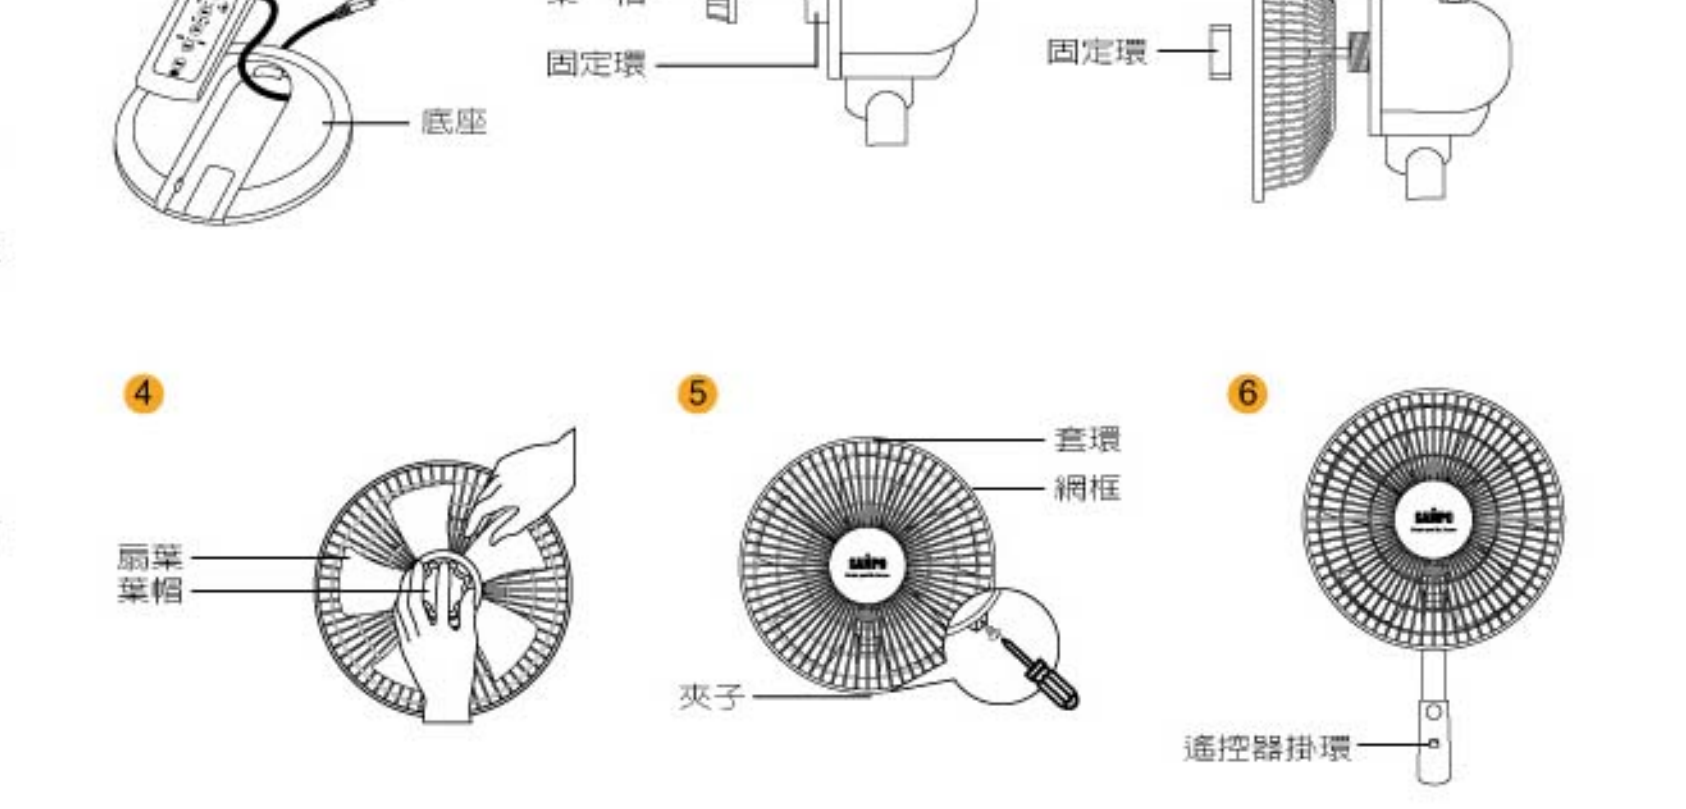

使用方法

① 操作面版使用方法


- 開／關：

  按第一次開，再按一次關：開始時弱速起動燈亮，再按時關燈滅，任何動作未操作開關鍵時均不起作用。




- 風速調節

  設有弱→中→強 三段風速調節。

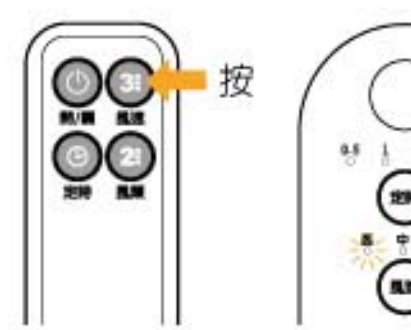


- 定時

  定時設有0.5/1/2/4小時定時區隔，依序循環。

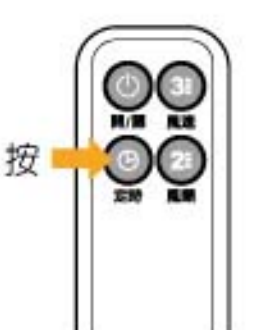



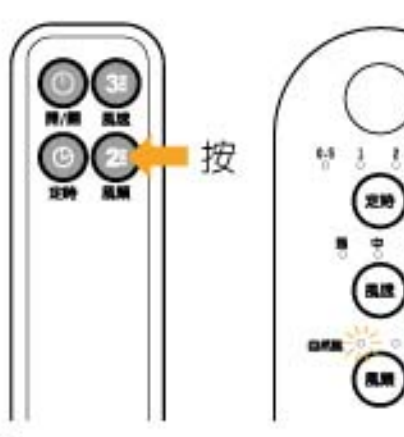

- 風類：自然風／睡眠風

  A. 第一次按下為自然風，風速強弱交替，舒適宜人，且各有強、中、弱三種功能。

  B. 第二次按下為睡眠風，並有自動定時功能。

  C. 第三次按下為解除功能，恢復一般風速，此時注意必須再按定時鍵，以解除定時功能。

（自然風功能）

風的魔術師，風力變化以微電腦控制送風型態，自然風每段五秒鐘，自動變化另一種韻律風，宛如置身大自然。

（睡眠風功能）


獨特思考睡眠巡迴裝置人性化貼心設計，大地日夜散熱和人體睡眠體溫變化，室內冷氣強度，「強、弱、吹、停」自動巡迴控制睡眠裝置，時吹時涼，4 小時定時，一覺舒爽到天明！


② 風向調整


- 所需風向角度可上下調整。
- 所需風向可左右擺動：

  按下擺頭鈕開始左右擺動。

  拉上擺頭鈕停止左右擺動。

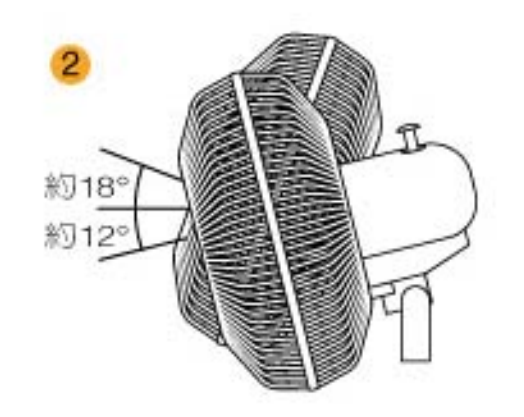


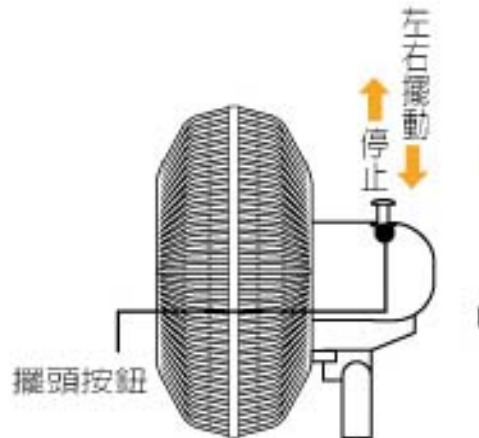

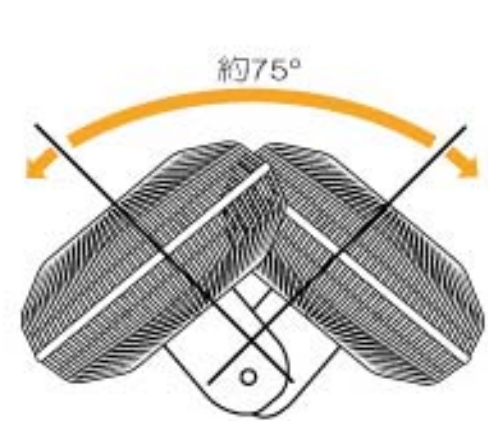

③ 高度調整


- 上下伸縮時，可按下高度調整鈕，調整伸縮管至想要的高度。
- 若要移動風扇，請將風扇降至最低端。

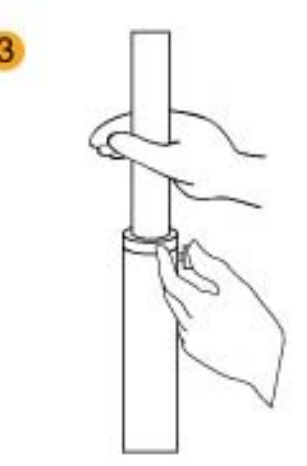



④ 遙控器電池更換

- 向下推開蓋子，即可更換電池（本遙控器採用3號電池）。

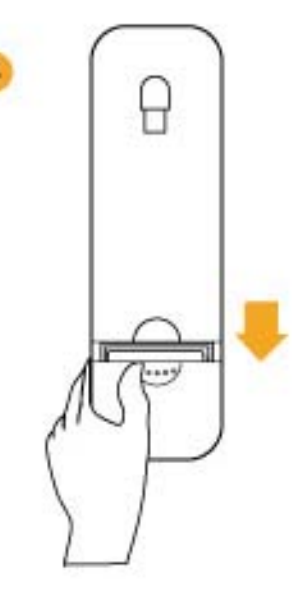

安全注意事項

- 請勿使用110V電壓以外的電流。
- 若發現電源線表層有破損情形產生時，請勿插電使用。
- 電扇運轉中，不得將手指伸入網圈內。
- 請勿攀壓電扇頭部，避免扇頭掉落或本體傾倒。
- 請勿將電扇放置於不穩定或會滑動的地方使用。
- 請勿置放於瓦斯爐或有水源的地方使用。
- 禁止讓幼兒靠近或觸碰電扇，以防止發生危險。
- 請勿將電扇置放於窗簾旁使用，避免窗簾被捲入發生危險。
- 電扇運轉中，不得使之傾倒或不正常拿取，會導致故障或破損。
- 電扇運轉中，若本體發生異常的振動，請立即停止使用 。
- 勿將電扇局部或整機浸入水中清洗 。
- 請勿將電源線任意加工、曲折、損傷或壓以重物。
- 長時間不使用或外出時，請務必拔掉電源線插頭，否則易生故障和危險

清潔與保養

- 為防止危險發生，清潔保養時請先將電源插頭拔起。
- 扇葉、本體等保養，請使用軟布沾溫水或中性清潔劑擦拭乾淨後，再用乾布擦乾。
- 勿將電扇局部或整機浸入水中清洗。
- 馬達擦拭乾淨後，為防止生鏽，請使用潤滑油塗在上面。
- 絕對禁止使用揮發性溶劑（汽油，香蕉水…）、鹼性肥皂水、熱水等來擦拭機體，以免造成塑膠或塗裝部品受損變質 。

簡易故障排除

- 按下開關後電扇無動作，請檢查是否電源插頭未確實插好，請將插頭確實插入。
- 電扇回轉時發出異常的聲音，有下列三種原因：
  扇葉未確實鎖緊，請將扇葉重新組裝鎖緊。
  扇葉表面積留多量的灰塵，請將灰塵清除乾淨。
  馬達軸心缺少潤滑油，請適量添加潤滑油改善。
- 上述原因以外之故障及扇葉、電源線損傷等情形產生時，請送回各經銷商店修復，請勿自行拆解修理。

緊急處理對策

若發生故障，請立即停止使用，並將電源插頭拔下。若在故障狀態繼續使用，或自行修理，均可能發生危險。

送修前，請先聯絡聲寶0800免費諮詢專線，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理。絕對不要自行拆開外殼進行修理。

備註

- 電源線損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換以避免危險。

製造商：燦坤實業股份有限公司一廠
台南縣仁德鄉保安村開發二路4號
(06)266-2216